装箱单

序号	名　称	单位	数量
1	微波炉	台	1
2	说明书	本	1
3	合格证	份	1
4	保修证	本	1
5	烤网	个	1
6	玻璃转盘	个	1
7	转盘支架	个	1
8	转轴	个	1

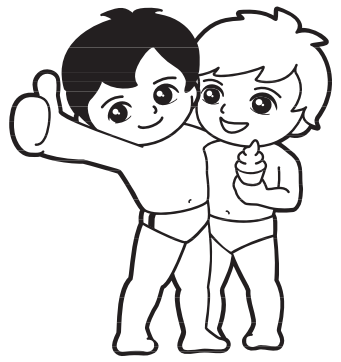

青岛海尔微波制品有限公司

地址：青岛经济技术开发区海尔工业园
集团服务电话：0532-8939999
网址：http:\\www.haier.com

2004 年第 1 版

使用说明书

美乐陕

Haier

HR-7803C (N)
温控灵光波型
家用微波炉

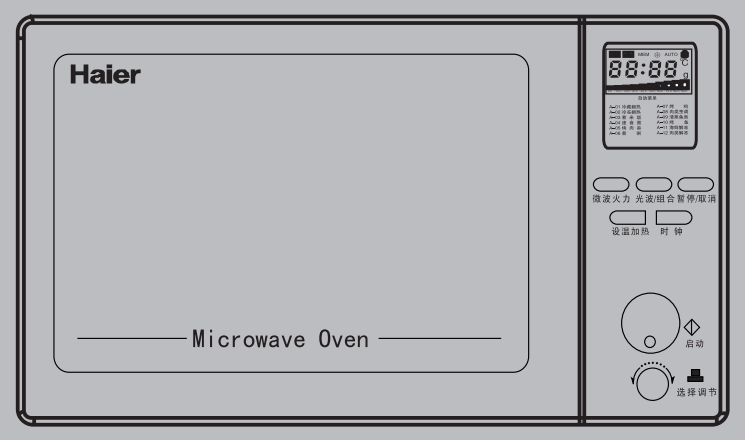

专用号：0050501908

VC532236

· 使用前请仔细阅读本说明书
· 请注意保存
· 微波炉外观、颜色或图案见实物
· 本产品只适合中国大陆使用，如要到其它国家或地区使用，请与本公司联系定制

目录

使用之前
产品特点 · · · · · · · · · · · · 1
各部分构件名称 · · · · · · · · 2
安全注意事项 · · · · · · · · 3~4
放置环境 · · · · · · · · · · · · 4
拆箱 · 安装 · · · · · · · · · · · 4
使用方法
操作板功能介绍 · · · · · · · · 5
使用方法 · · · · · · · · · · 6~10
使用小窍门 · · · · · · · · · · 10
自动菜单重量设置表 · · · · · 11
烹调器皿的选用 · · · · · · · · 12
微波炉的烹调技巧 · · · · · · 13
保养 · 维修
保养 · 维修 · · · · · · · · · · 14
疑难解答 · 售后服务 · · · 15~16
技术参数 · · · · · · · · · · · · 16
电气原理图 · · · · · · · · · · · 16
装箱单 · · · · · · · · · · · · · 封底

疑难解答 · 售后服务

售后服务

1、请将发票粘到保修证贴发票栏内，妥善保存。

2、本产品保修一年（以发票购买日期为准）保修期内免费维修 。凭保修证和发票到特约维修部联系维修。

3、出现下列任何一种情况，不予保修,实行收费维修。

(1)用户使用不当而损坏。

(2)用户自行拆卸并损坏。

(3)无发票和保修证。

(4)发票或保修证被私自涂改。

(5)超过保修期。

技术参数

型 号	电源电压 (V~/Hz)	输入功率 (W)	输出功率 (W)	烧烤功率 (W)	振荡频率 (MHz)	炉腔容积 (L)	外形尺寸 （高 X 宽 X 深）	炉腔尺寸 （高 X 宽 X 深）
HR-7803C (N)	~220/50	1300	800	1050	2450	24	312X510X403	202X353X338

电 气 原 理 图

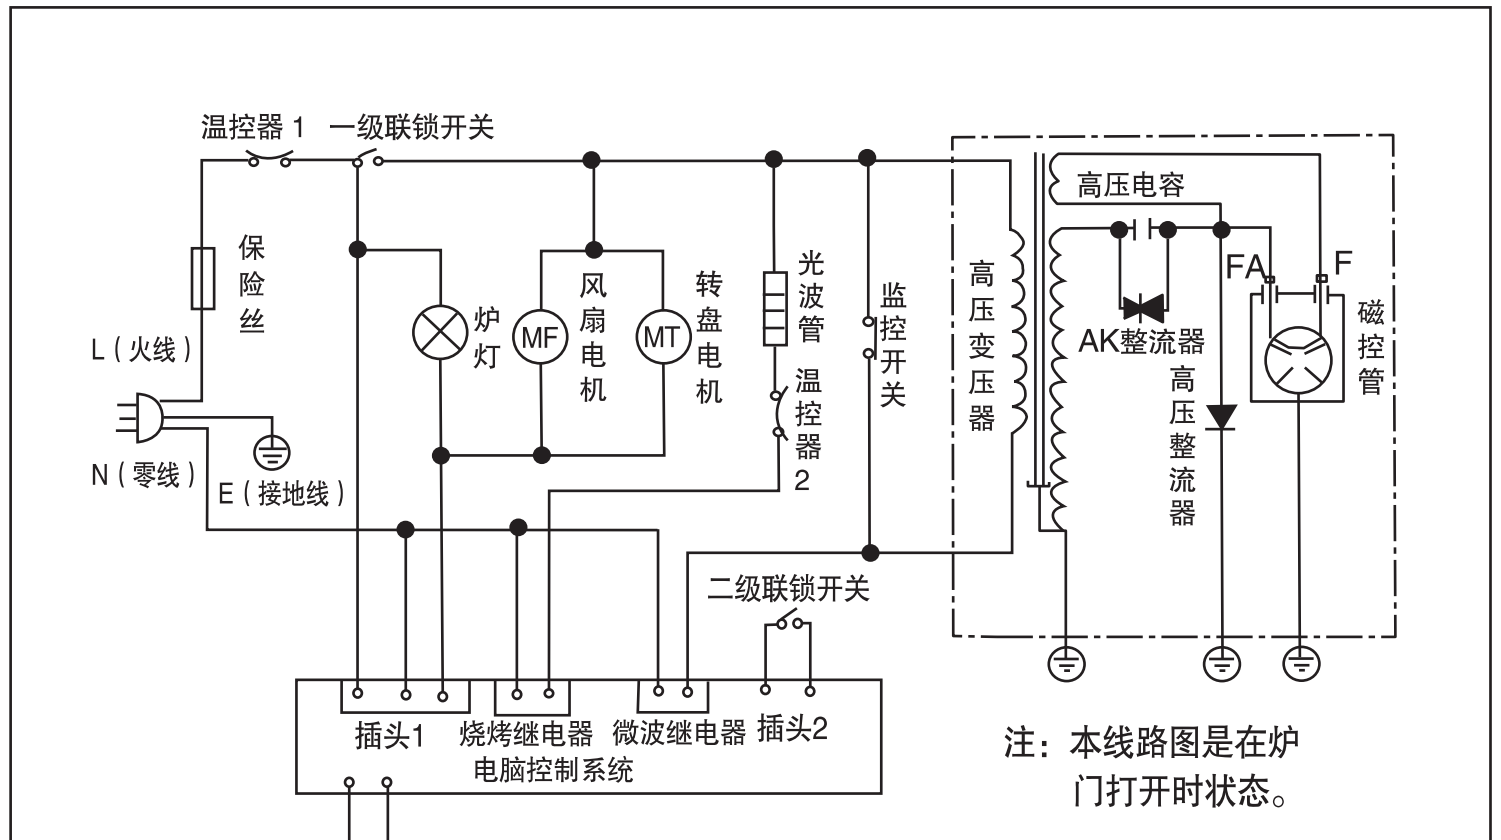

电气原理图

使用之前

该系列微波炉执行国家标准：GB4706.21-2002、GB/T 18800-2002

尊敬的海尔用户：

感谢您选择、使用海尔产品。

海尔产品质量优，性能佳。为了方便您使用，请仔细阅读说明书，并按照说明书的步骤操作。并请您妥善保管本使用说明书。

自始至终，海尔的“国际星级服务”将伴随着您，使用时无论有什么问题，请按保修证的电话、地址联系，我们时刻恭候为您服务。再次感谢您选择使用海尔产品，由于产品的改进，您所得到的海尔微波炉可能与说明书中图示不完全一致，谨此致歉。

产品特点

★外观超群

海尔特有专利外观，新颖独特，卓然不群；采用烹调过程显示技术，可具体显示工作状态，使家务变得轻松而又直观。

★使用安全

门体采用独特的抗流结构，整体冲压成形，更有效地防止微波泄漏。

两级联锁开关控制，开门断电，使用更安全。

★健康杀菌

炉腔密封件采用抗菌材料制作，更有效抑制细菌的滋生。

利用微波所特有性能，可迅速、彻底地消灭食物中的细菌和病毒。

★“微波+光波烧烤”，味道更美妙

具有多级微波和光波烧烤混合功能，达到烧烤食品完美组合。

★红外传感，温度更准确

利用红外传感器，感测食物温度，烹调食物时可以达到您预先设定温度，可以实现设定温度加热、感温解冻、感温翻热等功能。

各部分构件名称

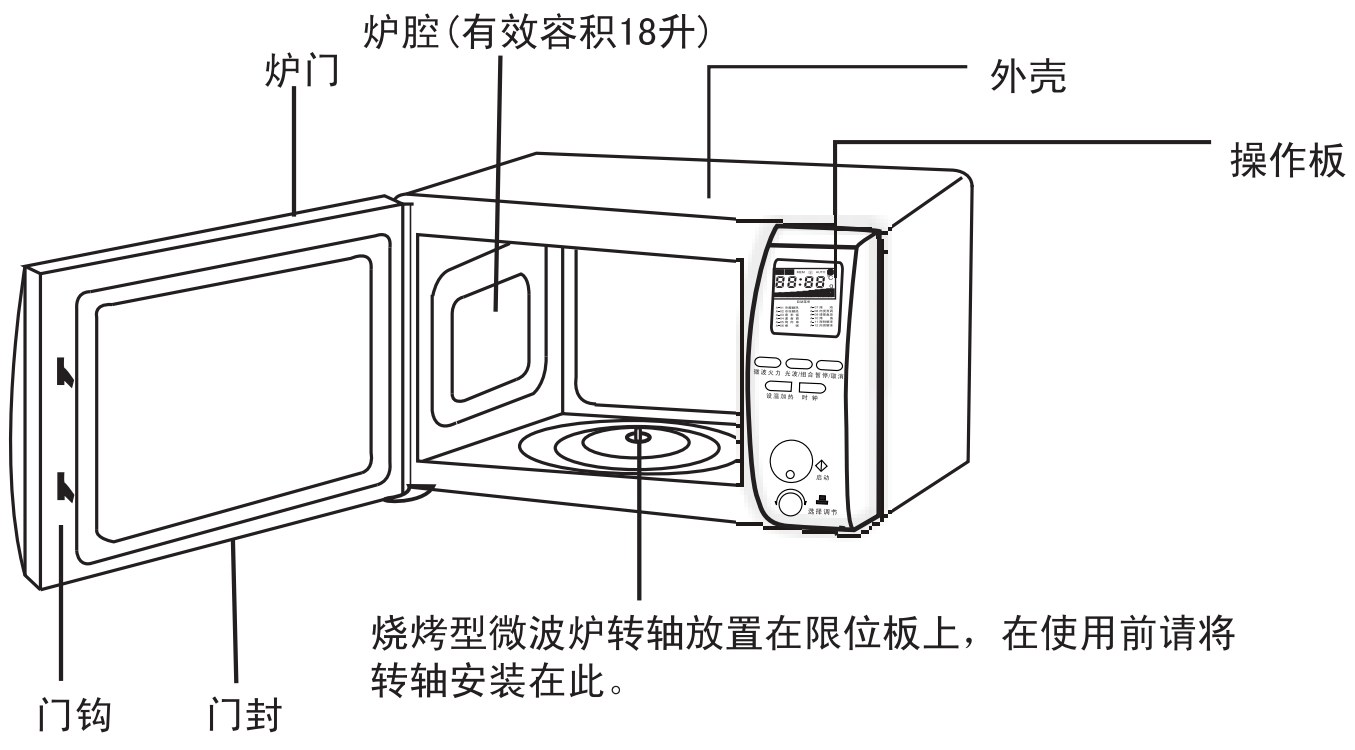

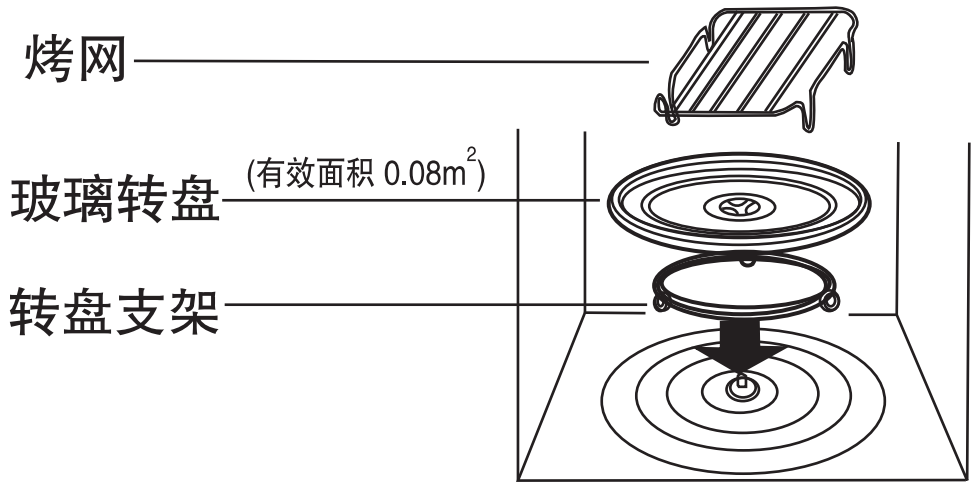

附件安装示意图

疑难解答·售后服务

问题解答

为什么炉灯不亮?	1、灯泡坏了； 2、未定时。
为什么微波炉不工作?	1、没插电源； 2、微波炉用的插座坏了； 3、炉门关闭不严，导致开关不闭合。
为什么工作时噪音大?	1、转盘支架没放正； 2、玻璃转盘放歪； 3、将微波炉内部风扇电机正常工作声音误认为杂音。
为什么不加热或加热慢?	1、没通电源； 2、在进行功能选择时，没选加热功能； 3、选择的重量与实际加热食物重量不符。
为什么蒸气会从排风口冒出? 为什么有水从炉门下溢出?	蒸气冒出是烹调过程中的正常现象，有时因蒸气过浓，聚集在炉内，凝结成水并溢出，这是正常的。
微波能量能从炉门屏观察窗向外泄漏吗?	不能，金属屏障将微波能量反射回炉内。观察窗只允许光线通过，微波无法通过。
如果在没有放入食物的情况下启动微波炉会损伤微波炉吗?	是的，决不要这样做。
为什么烹调结束后需搁置?	搁置几分钟很重要。微波烹调使食物集聚热量，在从炉中取出食物之后，食物内部要继续加热2–3分钟，搁置可使食物关节部分，大块蔬菜或糕点在炉外进行彻底烹调。
为什么我的微波炉烹调食物不象说明书说的那样快?	检查使用说明，看看是否完全遵守指令，查明设定不同时间的原因。烹调时间的设定只作参考，为防止过度烹调，要掌握微波烹调技巧。食物的体积、重量、形状对烹调时间都有影响。以指令作为参考，独立掌握。
为什么有时烹调时会发生闪电和清脆的响声?	原因有以下几点： 1.使用了含金属成分的餐具（包括金、银）； 2.将叉子或其他金属用具遗忘在炉内； 3.使用过多的金属箔； 4.使用金属丝捆绑食物。
为什么微波炉工作时会发出嗡嗡的声音?	微波炉工作时高压变压器以及风扇正常工作时发出的噪声，属于正常工作现象，请放心使用。

在维修微波炉时维修人员应注意：

易被拆掉并可能触及到250V电压以上的部件	可导致过度微波泄漏的元件
1.磁控管 2.高压变压器 3.高压电容器 4.高压二极管 5.AK整流器	1.磁控管在波导上安装不当 2.门钩及门体、上下铰链调整不当 3.门体、外壳发生损坏 上述原因可导致过度微波泄漏

微波辐射

不要暴露在由微波发生器或其它传导微波能部件所发出的辐射中

保养 • 维修

保养： 经常性的清洁保养，是微波炉正常工作的保证。

清洁前一定要把微波炉电源断开

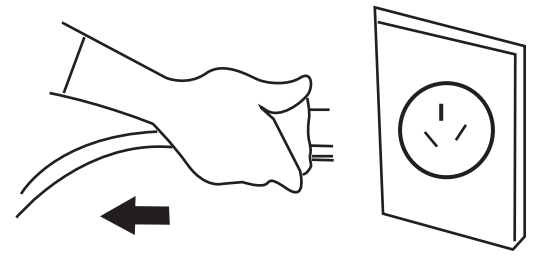

不要使用清洁剂及有金属性物体清洁炉腔及炉门

外壳层，使用中性肥皂水清洁，并用柔软的布擦干。

用湿布清除炉门、门封和炉腔内的食品屑，用湿布蘸肥皂水清除油垢。

保持炉门内部的清洁，避免留有食物残渣。

一周至少将其取出一次，放入肥皂水中清洗，防止油垢腐蚀转轮。

如果电源软线损坏，必须由制造厂或其维修部或类似的专职人员来更换。

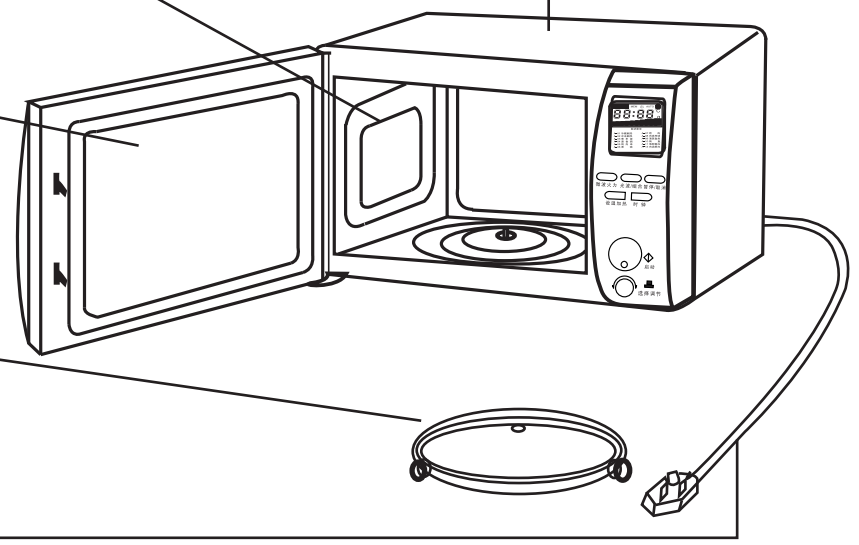

注： 微波炉每次使用后，请你将炉体各部位可能残留的油渍和水清擦干净，以防止盐、碱等溶液对炉腔产生腐蚀，造成锈蚀。

警告 如果微波炉工作异常或损坏，在专业维修人员维修完毕之前，请不要继续使用。

安全注意事项

• 请仔细阅读安全注意事项，这样您可以安全方便的使用海尔微波炉

危险	警告	注意	触电危险	禁止拆卸

除专业维修人员外，任何人不得拆卸微波炉，可能有触电危险。



危险

不能使用金属棒探入炉腔前部的联锁开关孔，此举可能导致危险。



危险

禁止对炉门的反方向用力过大，可能会造成炉门变形，导致微波泄漏。



警告

禁止使用密闭容器，对带皮食物要进行刺孔处理。

警告

禁止对带壳鸡蛋进行烹饪，防止崩溅。

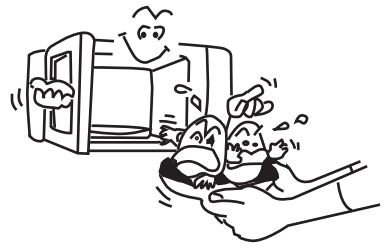

警告

注意清理炉腔内残留油脂，不推荐使用塑料等可燃器皿，否则加热时可能会**冒烟**或者**着火**，务必不要远离，时时观察。

注意

请不要将微波炉用于烹调以外的用途。

注意

微波炉安装使用必须可靠接地。

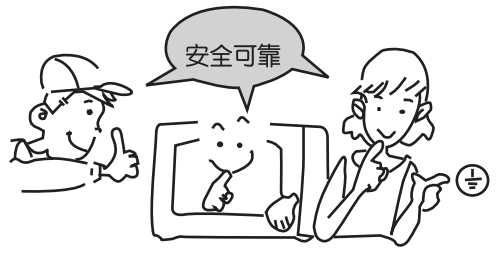

注意

烹调时，注意不要触摸门屏及外壳上部，避免烫手，外壳上部不要放任何物品。

警告

不得空腔使用，这样会损伤微波炉



警告

微波加热或混合烧烤时，不得使用金属器皿进行烹调，否则会发生打火现象。



警告

炉腔处于高温状态时(如烧烤烹调结束后) 不能立即使用微波烹调，直至炉腔充分冷却后。

警告

安全注意事项

⚠ 警告

1、如果微波炉门或门封已损坏，则不得再使用，直到经有资格的维修人员修好为止。。
2、除有资格的维修人员外，其他人来执行检修操作都是危险的，包括拆下防止微波能量泄漏的防护盖等操作。
3、不要直接加热装在密封容器内的液体或其它食物，因为这样有可能发生爆炸。
4、只有在已经提供充分的指导以致于儿童能够采用安全的方法使用微波炉，并且明白不正确的使用会造成危险时，才能允许儿童在无人监控的情况下使用微波炉。
5、在微波炉内仅能使用适合的器皿；
6、当加热用塑料或纸包装的食物时，应注意观察微波炉，因为有着火的可能。
7、如发现有烟雾，应关掉器具开关或拔掉电源插头，并保持炉门关闭，以抑制火焰蔓延。
8、微波加热饮料会导致延迟喷溅沸腾，因此取出时必须小心谨慎。
9、奶瓶和婴儿食品罐应经过搅拌或摇动，喂食前应检查瓶内食物的温度，避免烫伤。
10、微波炉不能用来加热带壳的鲜蛋和已煮熟的蛋，因为在用微波加热时甚至在加热之后它们可能会发生爆炸。
11、微波炉内无食物时，请不要使用微波炉，以免空载运行损坏机器。
12、在微波炉附近不要放置易燃、可燃物品，微波炉在工作期间，务请随时监控微波炉烹调情况，并正确设定烹调时间，因为超时烹调可能引起火灾。

本品不得用于工业及商用目的

放置环境

微波炉安装时应留有散热空间。

⚠ 注意

微波炉不能放置在潮湿、高温的环境中。

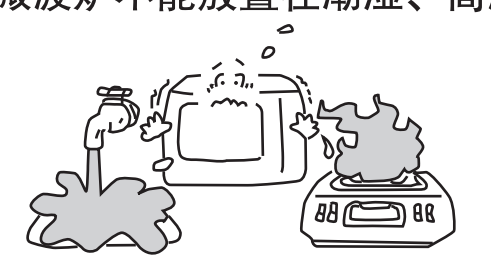

⚠ 注意

拆箱 · 安装

拆箱

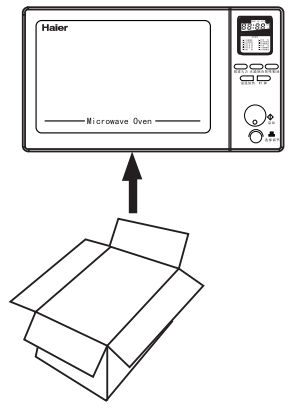

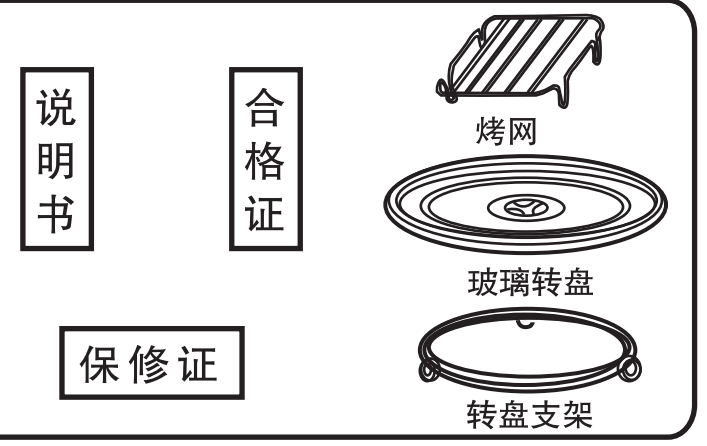

安装

将微波炉平放于您选好的位置，保持良好的通风空间。



间隔均为 15cm以上

选用独立的专用插座，电流至少 10A 以上，必须可靠接地。

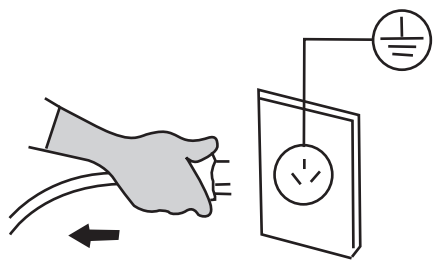

微波炉的烹调技巧

微波炉的烹调技巧

食品温度	食品的温度越低，烹调的时间越长，冷冻食品要比常温食品加热时间长。
食品湿度	因为微波易被潮湿食品吸收，所以食品湿度越大，加热时间越短。
食品形状	因为微波只能穿透食品 2–4公分，所以食品的厚薄会影响到加热时间。
食品密度	紧密的食品和疏松的食品加热时间不同，前者所需时间要长一些。
食品数量	微波能量是一定的，不因食品的多少而改变，所以食品数量越大，所需加热时间越长。
骨头和脂肪	骨头传热较快，肥肉吸收微波能量较多，所以烹调带骨和带脂肪的肉类注意过热。
加盖	将食品放入带盖容器烹调，可以减少热量和蒸气的散发，缩短烹调时间。
放置	食品烹调时应均呈环状摆放，尽量避免叠放，这样有利于提高均匀性。
搅拌	当加热汤、汁料或饮品等液体食物时，加热前以及加热中途时略加搅拌，可有效防止液体沸溅。
加封	用保鲜膜包盖食品，可以防止汤汁飞溅弄脏炉腔，而且可以保持水分和营养。
搁置	食品从微波炉取出后，食品内部仍在加热，可以搁置一段时间，火候因素应予考虑。

烹调器皿的选用

微波烹调器皿的选用

使用微波炉请选用合适的烹调器皿

食物吸收　　玻璃透射　　金属反射

微波特性

容器的选用	微　波　烹　调	烧烤烹调	组合烹调
耐热性玻璃容器 	可用	可用	可用
无耐热性玻璃容器	不可用	不可用	不可用
耐热性塑料容器 	可用 ●请使用有「可微波炉用」标识的容器	不可用	不可用
不耐热性塑料容器 	不可用 ●受微波影响变质的东西不能使用。 ※只是解冻生鲜食品时泡沫制托盘可使用。	不可用	不可用
陶瓷容器 	可用 ※有彩图、金银装饰的容器不能使用。	可用 ※内侧有彩图的容器，会引起颜色剥落请避免使用。	可用
漆器 	不可用 ●有可能会发生漆脱落、断裂现象。	不可用	不可用
铝等的金属容器 	不可用 ●金属网等也会引起火花不能使用。 ●微波炉专用的着色用盘（金属制品）也不能使用。	可用 ※把手是树脂材料的话也不能使用。	不可用
木・竹・纸制品 	不可用 ●容易燃烧。	不可用 ※经过耐热加工处理的纸制品能使用。	不可用
薄膜 	可用 ※多油料理会产生高温不能使用。	不可用 ●经受高温会熔化。	不可用
铝箔	不可用 ※解冻食品可适当使用。	可用 ●用铝箔把食物包好进行烘烤。	不可用

操作板功能介绍

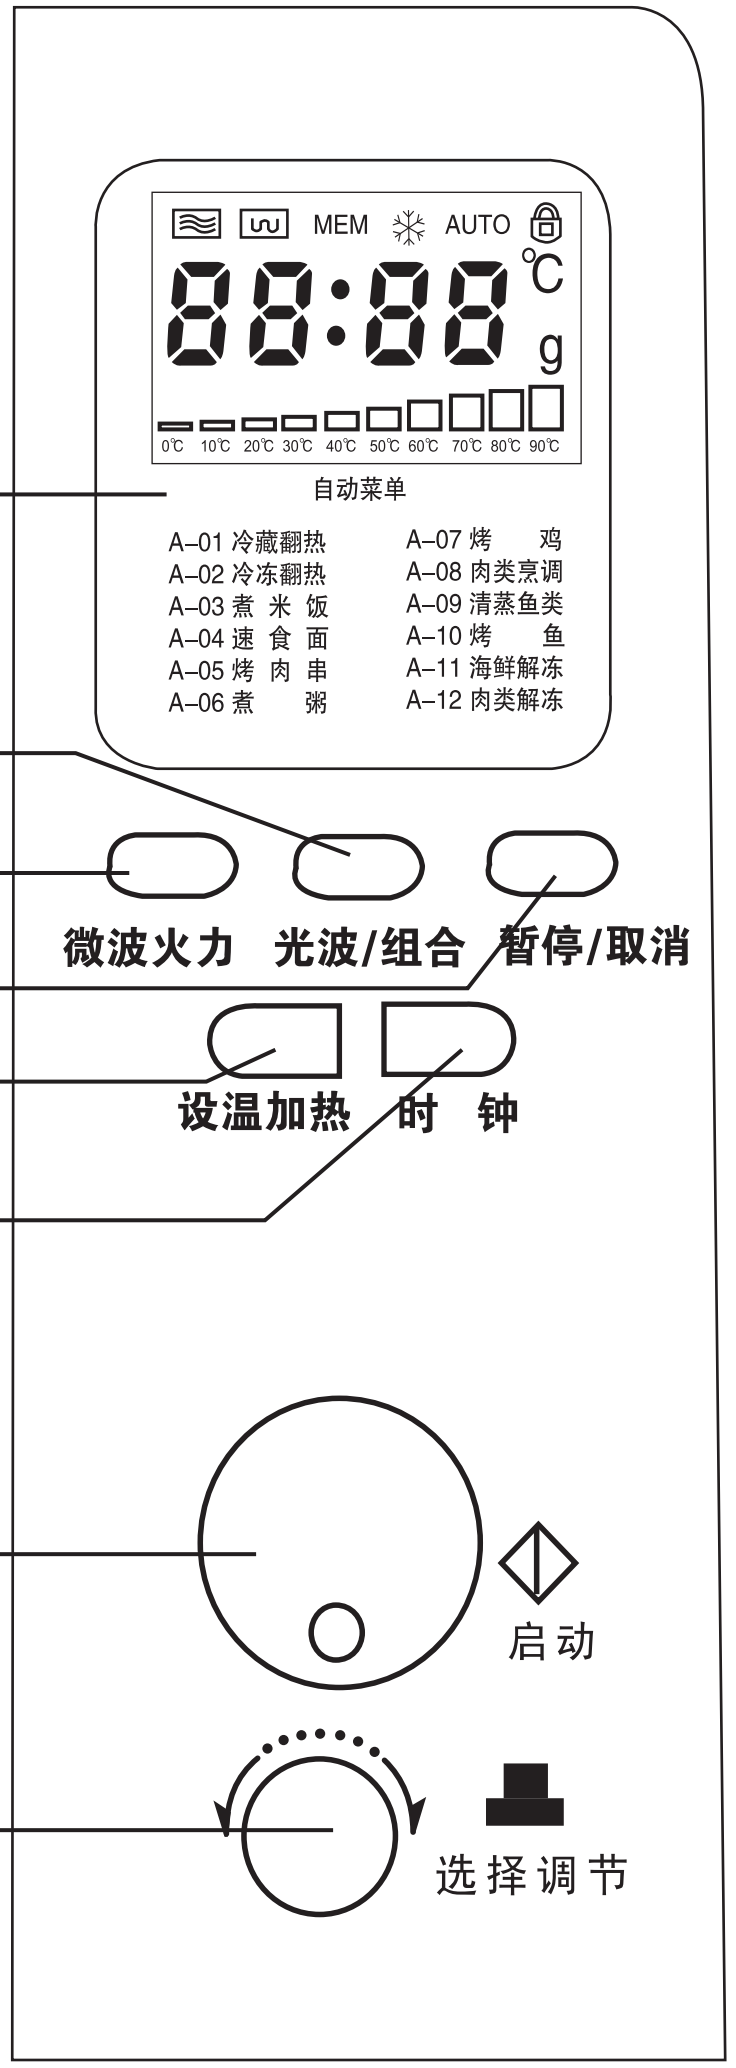

- ♣ 功能显示窗，显示烹调状态
- ♣ 选择光波烧烤功能或微波+光波组合功能
- ♣ 选择微波功能及调节微波火力
- ♣ 暂停或取消烹调及设定
- ♣ 设定期望达到的温度值，进行加热
- ♣ 设定时钟
- ♣ 烹调开始及快速烹调
- ♣ 按压此键弹开后可旋转调节选择自动菜单、烹调时间及时钟时间

显示状态说明:

- （微波图标）: 微波工作指示;
- （烧烤图标）: 烧烤工作指示;
- MEN : 多段烹调指示;
- ❄ : 解冻工作指示;
- （锁图标）: 童锁状态指示;
- AUTO:自动菜单指示;
- g : 重量单位"克";
- ℃ :温度单位"摄氏度"
- 0℃ 10℃ 20℃ ………………… 90℃ : 温度指示。

使用方法

时钟的设定

接通电源后，请马上进行时钟的设定，这样可以为您在下步使用微波炉过程中提供方便。

例 设定当前时间为8:18

表示小时 88:88 表示分钟

1、初始通电，屏幕显示：
中间两点闪烁，数字不闪烁。 12:00→12 00→12:00

2、按 时钟 钮一次，2秒钟后，小时位开始闪烁。

3、右旋 选择调节 钮至小时位显示为： 8:00

4、再按 时钟 钮一次，小时位停止闪烁，分位开始闪烁

5、左旋 选择调节 钮至分位显示为： 8: 18

6、再按 时钟 钮一次，中间两点开始闪烁，时钟设定完毕。 8: 18

注意：1、微波炉断电后，再次使用时，需重新进行时钟设定。
2、时钟设定时，请注意时钟为60进制，小时按照24进制。
3、设定时钟过程中，左旋"选择/调节"钮时，示数由大到小循环显示，右旋 "选择/调节"钮时，示数由小到大循环显示，用户可根据实际情况选择旋转方向，以减少设置使用时间。在以下的操作中，如无特殊说明，均存在此类情况。
4、通电后如不设定时钟，则时钟开始自动从12:00计时，并不影响后续烹调操作。
5、时钟工作时，微波炉即为待机状态。

微波火力设定

微波烹调火力设为10档：100%、90%、80%……、10%，连续按 微波火力 键，显示屏循环显示P100、P 90、P 80、……P 10。用户可先行设定微波烹调火力，后设定烹调时间，按 启动 键进行烹调。

例 用80%微波火力烹调10分钟

1、在待机状态，连续按 微波火力 钮至屏幕显示为： P 80
此时“ ”指示点亮

2、右旋 选择调节 钮至屏幕显示为： 10:00

3、按 启动 按钮一次，微波炉开始进行烹调。

注意：1、编码开关设定烹调时间的步进为：
0~1分： 步进5秒钟
1~5分： 步进10秒钟
5~10分： 步进30秒钟
10~30分： 步进 1 分钟
30~90分： 步进 5 分钟
2、在待机状态，若直接按下“启动/快启”键，则以1分钟的时间100%微波火力，立即进行烹调。每按下一次“启动”键，烹调时间增加一分钟。最多可设定烹调时间为91分钟。

自动菜单重量设置表

种类/(显示)	重量(g)	时间	烹调配比(食物/水)
冷藏翻热(A–01)	参照冷藏翻热		/
冷冻翻热(A–02)	参照冷冻翻热		/
煮米饭(A–03)	100	16'00"	100g/200g
	200	17'30"	200g/400g
	300	19'00"	300g/600g
	400	21'00"	400g/800g
	500	23'00"	500g/1040g
速食面(A–04)	50	4'00"	50g/100g
	100	6'00"	100g/200g
	150	8'00"	150g/300g
	200	10'00"	200g/400g
	300	12'00"	300g/600g
烤肉串(A–05)	100	12'00"	/
	200	13'00"	
	300	14'00"	
	400	15'00"	
	500	16'00"	
煮粥(A–06)	100	37'00"	100g/800g
	200	42'00"	200g/1800g
	300	48'00"	300g/2700g
烤鸡(A–07)	200	14'30"	/
	400	20'40"	
	600	25'50"	
	800	30'30"	
	1000	34'00"	
肉类烹调(A–08)	200	7'00"	/
	300	8'00"	
	400	10'00"	
	500	12'00"	
	600	13'30"	
	800	16'00"	
	1000	19'00"	
清蒸鱼类(A–09)	200	4'00"	/
	300	5'30"	
	400	6'00"	
	500	7'00"	
	600	8'30"	
	800	10'00"	
	1000	12'00"	
烤鱼(A–10)	100	3'30"	/
	200	4'30"	
	300	6'00"	
	400	6'40"	
	500	7'30"	
海鲜解冻(A–11)	100	2'45"	/
	200	5'30"	
	300	8'15"	
	400	11'00"	
	500	13'45"	
	600	16'30"	
	700	19'15"	
	800	22'00"	
	900	24'45"	
肉类解冻(A–12)	100	2'30"	/
	300	7'30"	
	500	12'30"	
	700	17'30"	
	900	22'30"	
	1100	28'12"	

使用方法

童锁功能

为了防止儿童单独使用微波炉时意外情况的发生,海尔微波炉专门为您设定了童锁功能。

1、设定: 在待机状态, 先按下"暂停/取消"键不放,然后按"时钟"键，蜂鸣器响过1声以后, "🔒" 指示灯亮,这时所有按键均不起作用。

2、解锁: 在待机状态, 先按下"暂停/取消"键不放,然后按"时钟"键，蜂鸣器响过1声以后,"🔒" 指示灯灭, 所有按键恢复正常。

使用小窍门

操作总则: 有效按键蜂鸣器鸣叫一声, 无效按键无声。

在待机状态下，顺时针针旋转编码开关时，按如下顺序循环选择相应功能:"dEF–A01–A02–...–A12 ", 逆时针旋转则按相反顺序。

♫ 查询功能

在烹调过程中，按 时钟 钮, 可查询时钟, 按 微波火力 键可查询火力设定参数。

♫ 暂停 / 取消 键使用

当您在烹调中途时有事离开，可按 暂停 / 取消 钮一次，烹调程序将暂停运行，当需要继续烹调时，可按 启动 钮一次，烹调将继续进行。

在程序设定过程中，若操作出错或需改变设定程序时，可连续按 暂停/取消 钮两次，即退出原程序设定，可重新进行程序设置。

♫ 故障指示

显示"Errl", 红外温度传感器故障。请您联系售后人员进行维修

♫ 微波炉去味

・微波炉内放入桔子皮，高火加热1分钟

・在水杯中加入几片柠檬，高火加热2~3分钟

♫ 毛巾消毒

在湿毛巾上滴上几滴清洁剂，搓搓后放入塑料袋，高火3分钟。

注意：在使用设温加热、感温解冻、冷藏翻热及冷冻翻热功能前，微波炉应在冷态下，以免干扰传感器工作。

使用方法

烧烤组合设定

本微波炉设定了三种烧烤方式可供选择，其火力和使用注意事项见下表：

屏幕显示	区分	按烧烤键次数	微波时间比例	烧烤时间比例	适合食品	容器
	C-0	一次	0%	100%	微波后食物着色	烤网
	C-1	二次	50%	50%	烤猪肉、烤牛肉 烧全鸡、烤羊肉	玻璃盘或 陶瓷盘
	C-2	三次	33%	67%	烤鸡腿、烧排骨	玻璃盘或 陶瓷盘

例 用组合烧烤C-1对食物烧烤15分钟

1、在待机状态下，按 光波/组合 钮一次，“ ”点亮屏幕显示为：“C–0 ”；按 光波/组合 二次，同时“ ”点亮，屏幕显示为"C–1"。

2、右旋 选择调节 至屏幕显示为： 15:00

3、按 启动 按钮一次，程序开始执行。

注意：1、当烧烤完成，蜂鸣器响“嘀”、“嘀”、“嘀”三声，提示用户。

2、对于烧烤类型的选择， 用户可根据自己的爱好和实际情况来定，一般来说，对于较厚的大体积的食品的烧烤，采用混合烧烤效果较好。

注意: 请您经常清洁玻璃盘和炉腔油渍，保持干净，特别是在烧烤食品后。

自动菜单

利用自动烹调菜单，用户只需设定食物种类及重量，就可以自动烹调。用户设定时可在功能窗下面的盖板上查对应的自动菜单代号。

例 煮100g方便面

1、在待机状态，旋转 选择调节 钮，功能显示窗进入自动菜单显示，此时"AUTO"指示灯亮;继续旋转直至“A-04”闪亮，此时屏幕显示： A-04
表示选择自动菜单A–04

2、按动 启动 键, "g"指示灯亮,显示自动程序默认的最小重量： 50g

3、旋转 选择调节 钮至屏幕显示。 100g

4、按动 启动 键, 烹调开始。

注意： 1、使用自动菜单时，烹调食物会因为用户添加配料多少，口味有稍许差异，用户可经过多次烹调调节食物配比比例，以掌握烹调食物的口味。

使用方法

设温加热功能

用户根据需要自行设定加热温度进行烹调，加热温度范围为40℃~90℃

温度指示含义：40℃ 代表最终温度40℃；90℃ 代表最终温度90℃，以此类推。

例 在80℃温度下加热

1、假定初始温度测定为30℃, 按"设温加热"键5 次,温度显示为80℃



2、此时"设温"块亮,微波炉立即启动, 数码显示管显示状态为" " 滚动显示



3、当温度达到设定温度"80℃"后,数码管显示： 0:10
从10秒开始倒计时, 递减至0结束。

注意：
1、所设定的加热温度应大于测得的初温值，每按“设温加热”键一次，在已测定的温度基础上增加10℃。
2、特请注意：(1)根据传感器工作原理，请将容器放在偏离中心约1cm处效果最为明显。
(2)请选择大口径容器并在加液体(如水、牛奶等)时尽量装满，以便让红外传感器感受物体表面温度，对于小口径容器红外线只能感受容器表面温度，最后温差可达±10℃左右。
(3)由于红外传感器存在设温误差，烹调过程中必须时时注意，防止发生沸腾等意外情况。
(4)在使用设温加热功能之前，请先将微波炉内部包括玻璃盘冷却至室温，以免干扰传感器正常工作。

感应解冻功能

1、在待机状态下，旋转 选择调节 钮，选择"dEF"，解冻指示" ❄"亮，对应20℃温度显示块闪亮。

2、选中解冻方式后, 按 启动 键开始解冻。数码管动态显示：



3、完全解冻时, 以50%火力开始,温度上升至15℃, 蜂鸣器响2声, 提示用户翻转食物,改30%火力温度上升至20℃, 10秒后仍高于20℃停止解冻。

多段烹调功能

1、在待机状态下， 按 微波火力 或 光波/组合 钮，进行选择，相应指示灯亮。
2、旋转 选择调节 钮，选择时间。
3、重复以上步骤，相应指示灯“MEM”亮，最多可设置三段。
4、按 启动 钮一次，微波炉开始按设定方式烹调。

使用方法

冷藏翻热功能

用户可根据需要将冷藏的食物进行加热。

例 对冷藏食品进行加热。

1、在待机状态下, 旋转 选择调节 钮,选择"A–01", 然后按 启动 键, 微波炉重新启动。

2、此时数码显示管显示状态为" " 滚动显示:



3、当食物温度达到设定温度时, 数码显示器显示为: ·15
表示剩余加热时间为15秒, 并倒计时递减至0结束。

冷冻翻热功能

用户可根据需要将冷冻的食物进行加热。

例 对冷冻食品进行加热。

1、在待机状态下, 旋转 选择调节 钮,选择"A–02", 然后按 启动 键, 微波炉立即启动。

2、此时数码显示管显示状态为" " 滚动显示:

3、微波炉自动加热根据红外测温数据判定加热方式, 以100%火力开始,将食物加热至20℃, 改为80%火力。加热食物至40℃后, 改为50%火力, 加热至60℃, 改为100%火力,加热食物至70℃。加热过程的温度状态由显示模块显示出来。

4、当食物温度达到70℃时, 数码显示器显示为15,表示剩余加热时间为15秒, 并倒计时递减至0结束。

·15